


Diese Montageplatte dient zur Stabilisierung des Kunststoff-Kennzeichenhalters und weiters als Windschutz, damit durch die freibleibenden Montageschlitze kein Luftdruck auf das Kennzeichen ausgeübt werden kann. Geeignet für alle Kennzeichenhalter der META-CHROM® Serie für Kennzeichenmaß 170/210 mm (AT) und 180/200mm (DE).

## Montage nur durch eine qualifizierte Fachwerkstätte.

Um die Sichtseite nicht zu zerkratzen, Schutzfolie erst nach dem Bohren abziehen. Bohrlöcher gemäß der Kennzeichenaufnahme auf der Alu-Montageplatte anzeichnen und bohren. Alu-Montageplatte mittels der beigelegten Schrauben befestigen (siehe Abbildung). Um mehr Stabilität zu erhalten kann die Kennzeichenplatte noch mit weiteren Schrauben an der Alu-Montageplatte befestigt werden (der Packung nicht beigelegt).

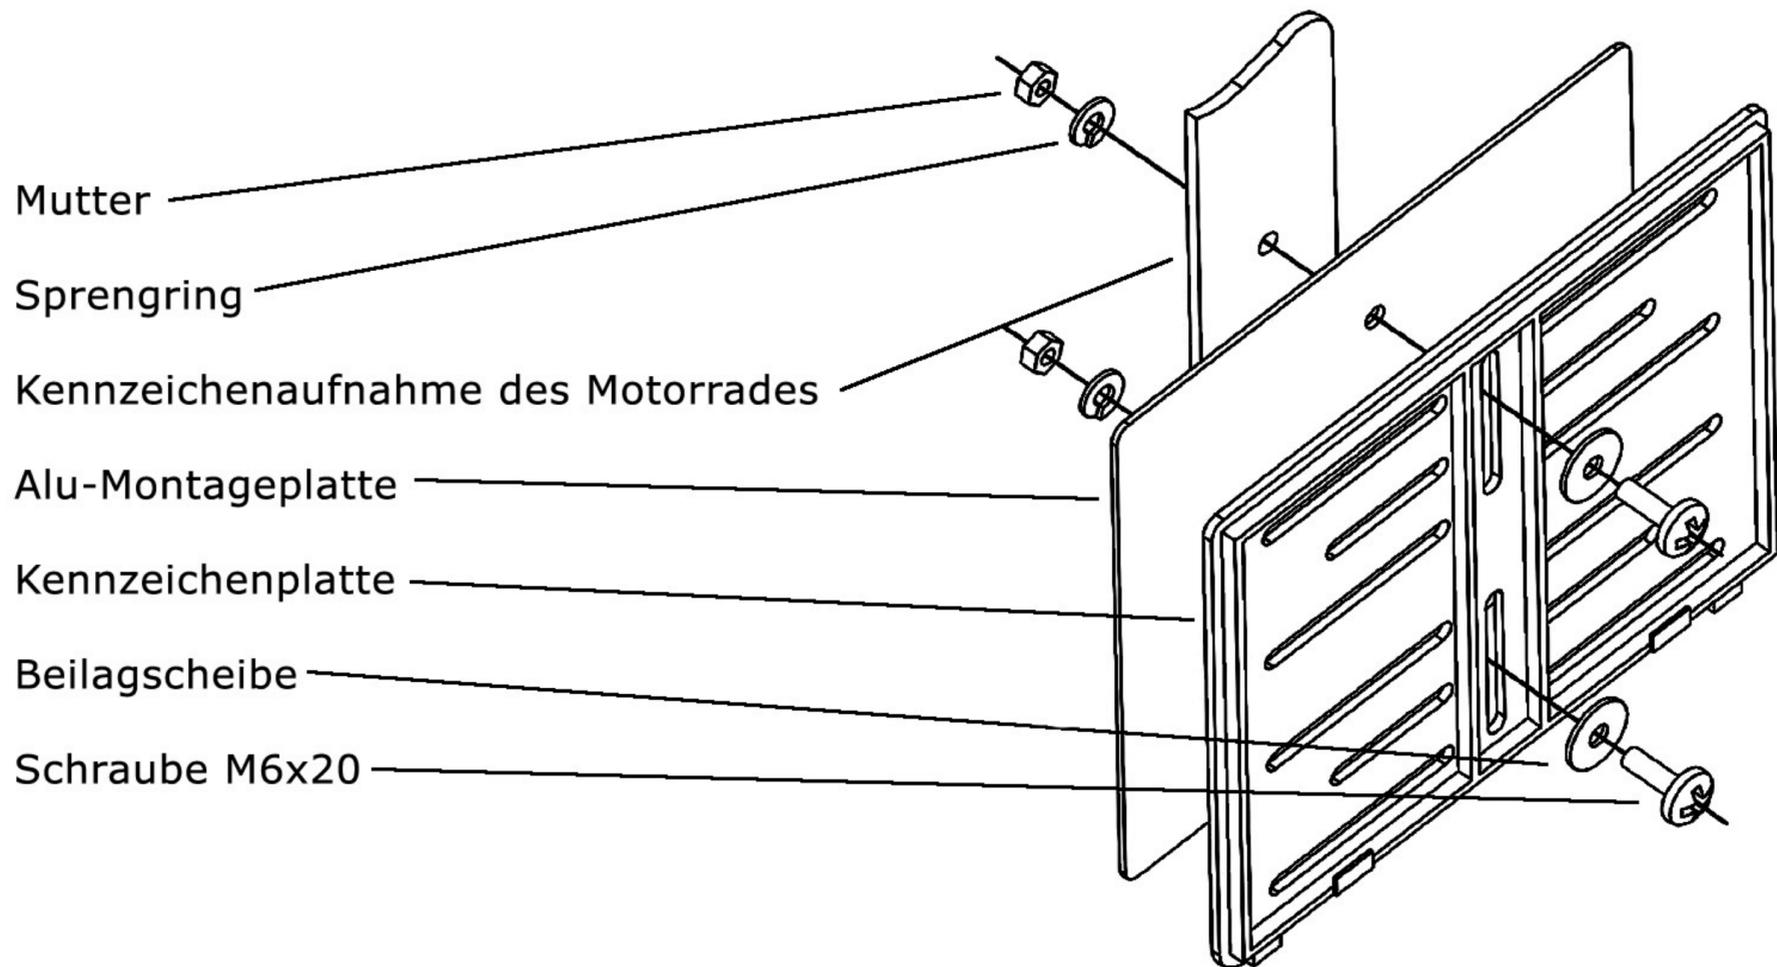

---

## Montage des Wechselkennzeichensystems SECUMAT

Alu-Montageplatte am Motorrad ohne der Kennzeichenplatte befestigen (siehe oben). SECUMAT Schiene mittels der Secumat-Packung beigelegter Schrauben durch die bereits vorgebohrten Bohrungen mit der Alu-platte verbinden.

